

# LIGHTNING MVPICON™

HACCP Management. Redefinido.




BIOCONTROL

Results. Right now.



## Estableciendo un nuevo estándar MVP ICON™

MVP ICON es un sistema pionero que mide y registra ATP, así como otros parámetros clave HACCP y proporciona nuevas herramientas de gestión para asegurar el éxito de tus programas. Diseñado con la gestión de calidad en mente, el MVP ICON Dashboard software proporciona una visión en tiempo real de las métricas clave de los programas que son esenciales para la gestión de su programa de HACCP.

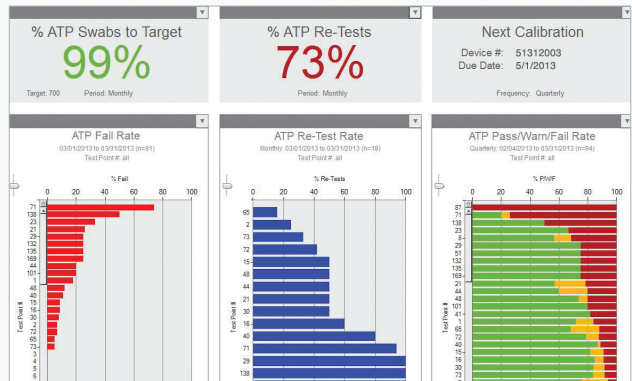

*MVP ICON Dashboard software muestra métricas esenciales del programa incluyendo % de resultados de ATP que (después de limpiar) fueron re muestreados*

# Monitorea y Gestiona tu HACCP

**Monitorea y registra** resultados con el MVP ICON. Ergonómicamente diseñado y ligero, es táctil y a colores que hace el análisis fácil y eficiente.

**ICON Dashboard software** ofrece métricas de un vistazo, herramientas analíticas poderosas, y presenta reportes para satisfacer diferentes necesidades de la información.

**Pantallas del Dashboard** son personalizables y proporcionan una verificación inmediata de los indicadores esenciales para la gestión de tu programa HACCP.

# Software con una diferencia

**Programa esencial estadístico** es actualizado cada vez que sincronizas el MVP ICON con tu computadora, dándote información en tiempo real.

**Ventana de Re-muestreo y reporte** provee información vital para gerencia. Áreas que muestran altos niveles de ATP deben ser re-limpiados y re-muestreados. Entendiendo la frecuencia y consistencia del re-muestreo es esencial para la gestión de un programa de sanitización.

**Crear planes de muestreo** para un grupo de puntos de prueba de manera significativa a tu programa de sanitización. Los puntos de prueba dentro de cada plan de muestreo pueden ser "mezclados" diariamente para asegurar un muestreo aleatorio.


**Auditorías se hacen fáciles** con el MVP ICON.

Imprime y presenta reportes HACCP, resume historial de calibración, frecuencia de muestreo, y otras mediciones clave para demostrar que tu proceso está bajo control

No solo una base de datos, el ICON Dashboard software muestra mediciones clave, que te permiten fácilmente gestionar el funcionamiento de tu programa.



## Valida Limpieza y Sanitización

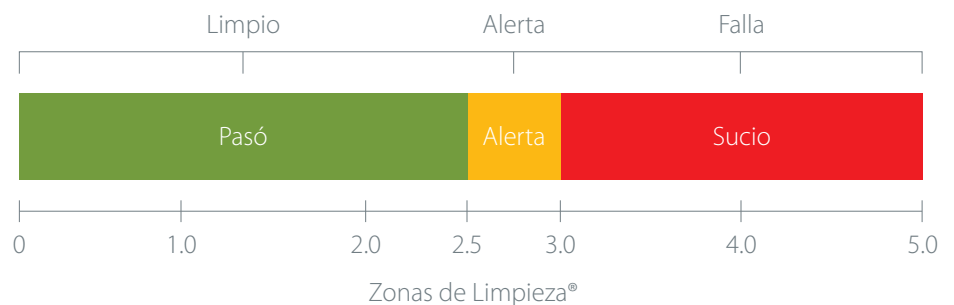

### Reportes de Gestión y HACCP

están listos para presentar y contienen toda la información necesaria para tu próxima auditoría o tu reunión de gestión.


Un componente integral de la seguridad alimentaria es la verificación de la eficacia de limpieza y saneamiento. La presencia de adenosin trifosfato (ATP), una molécula que se encuentra en todas las células vivas, incluyendo la mayoría de los residuos de alimentos y microorganismos, es un indicador ideal de la higiene.

El MVP ICON mide ATP en segundos. Los resultados se muestran en Zonas de Limpieza, una escala propia adaptada de URL's. Los resultados se muestran como limpio, alerta y falla para determinar acciones correctivas e implementarlas de inmediato

**ATP, concentración,  
conductividad,  
pH y temperatura.**

**Pantalla táctil sensible a la presión**


con resultados a colores es fácil de usar, incluso con guantes. El MVP ICON es fácil de usar y puede ser operado en 5 idiomas: Inglés, Español, Francés, Alemán y Portugués.

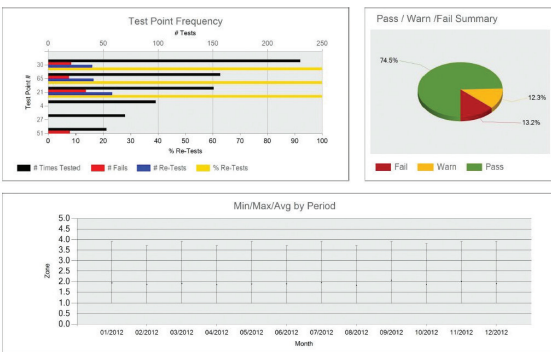

*Diseño de dispositivo de muestreo MVP ICON compensa las variaciones en la técnica de hisopado asegurando lecturas consistentes y precisas.*



*Reactivos patentados para evitar interferencias químicas y permiten pruebas de ATP antes o después de la desinfección.*

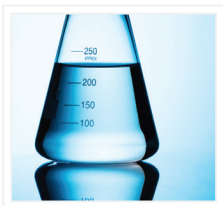

*Medir con precisión las concentraciones químicas con el MVP ICON Sonda de conductividad para evitar el uso excesivo de productos químicos caros innecesarios. Sondas para el pH y la temperatura también están disponibles.*

**Calibración en sitio** para todos los parámetros, incluidos ATP, para garantizar la continua exactitud de las medidas y cumplir los requisitos de HACCP y BPM. Software Dashboard muestra cuando se debe hacer la calibración y mantiene un historial de calibración para todos los parámetros

**BIOCONTROL**  
[www.biocontrolsys.com](http://www.biocontrolsys.com)

**Results. Right Now.**

**North America:** tel +1.425.603.1123 [bcs\\_us@biocontrolsys.com](mailto:bcs_us@biocontrolsys.com)  
**Asia Pacific:** tel +852 5808.2443 [bcs\\_asiapacific@biocontrolsys.com](mailto:bcs_asiapacific@biocontrolsys.com)  
**Brazil:** tel +55 19.3213.5919 [bcs\\_latinamerica@biocontrolsys.com](mailto:bcs_latinamerica@biocontrolsys.com)  
**France:** tel +33 (0)4.7271.5680 [bcs\\_fr@biocontrolsys.com](mailto:bcs_fr@biocontrolsys.com)  
**Italy:** tel +39 06.9148.831 [bcs\\_it@biocontrolsys.com](mailto:bcs_it@biocontrolsys.com)  
**Netherlands:** tel +31 (0)180.333.955 [bcs\\_nl@biocontrolsys.com](mailto:bcs_nl@biocontrolsys.com)  
**United Kingdom:** tel +44 (0)845.539.9902 [bcs\\_uk@biocontrolsys.com](mailto:bcs_uk@biocontrolsys.com)